
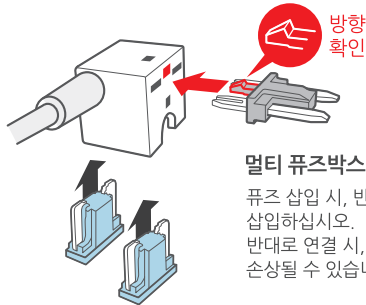


멀티 퓨즈박스 사용법 (VCC 연결용)

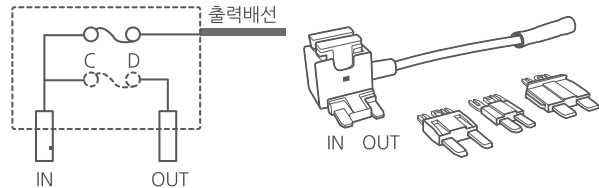

멀티 퓨즈박스 케이블 사용시

퓨즈 삽입 시, 반드시 방향을 확인하시어 삽입하십시오.
반대로 연결 시, 기존 차량의 퓨즈가 손상될 수 있습니다.

- 멀티 퓨즈박스 사용시

반드시퓨즈를 제거하고 검침기를 통하여 전원이 검출되는 단을 IN으로 연결합니다. 반대로 연결 시 기존 차량의 퓨즈가 손상될 수 있습니다.

- 검침기가 없거나 검침이 불가능한 경우

멀티 퓨즈박스에 장착된 퓨즈를 하늘 방향으로 놓았을 때, 왼쪽 IN / 오른쪽 OUT 단으로 연결합니다.
(위 그림 참조, 차량의 퓨즈박스 손상을 주의하여 설치하시기 바랍니다.)

제품보증서

< 본 제품의 보증기간은 제품 구입일로부터 1년 입니다. >

모델명	FinePower 250			
구입일	202	년	월	일
고객정보	고객명 :	전화 :		
판매점	상 호 :	전화 :		

품질보증과 관련하여 다음과 같은 경우는 무상 또는 유상으로 수리가 진행될 수 있습니다. 파인디지털에서는 품목별 소비자 (공정거래위원회 고시 제2024-32호)에 따라 보증을 실시합니다.

본 제품에 대해서 A/S 서비스 요청 시 지정된 협력사에서 서비스를 시행합니다.
제품의 보상여부 및 내용통보는 A/S 접수일로부터 7일 이내에,
피해보상은 내용 통보일로부터 14일 이내에 해결하여 드립니다.

A/S 서비스로 교환된 제품의 보증기간은 최초 구입한 제품의 잔여 보증기간이 적용됩니다.
본 제품의 품질보증기간은 구입일로부터 1년이며, 제품보증서에 구입일 미기재 또는 구입 영수증이 없을 경우, 제품의 시리얼 번호에 의한 생산일자를 1개월을 추가하여 산정합니다.

※ 본 제품의 하드웨어, 소프트웨어, 상표, 디자인 등 제품에 대한 권리는 당사가 가지고 있습니다.

무상 서비스

제품 구입하신 날로부터 품질보증기간 1년 이내에 정상적으로 사용하신 상태에서 제품에 고장이 발생할 경우에는 무상으로 수리해 드립니다.

유상 서비스

- ※ 품질보증기간이 지난 경우에는 고객의 요청에 따라 유상 서비스를 받을 수 있습니다.
- 1) 제품에 붙어있는 라벨/스티커가 손상된 경우 및 외관이 파손된 경우
 - 2) 사용자의 임의 분해, 개조 및 사용자의 부주의 등으로 손상된 경우
 - 3) 당사가 제공한 전원케이블 외 다른 제품을 사용하다 발생한 고장
 - 4) 사용설명서 내의 '주의사항'을 지키지 않아 발생한 고장
 - 5) 천재지변(낙뢰, 화재, 염해, 수해)에 의한 고장
 - 6) 수출된 제품이 다시 수입된 경우

안전을 위한 주의사항

- 제품을 임의 개조하지 마십시오.
- 본제품은 12V 차량용입니다.
- 반드시 동봉된 정품 퓨즈젠더를 이용하여 설치하십시오.
- 퓨즈박스 연결시 IN/OUT을 정확하게 연결하시기 바랍니다.
- 퓨즈박스 연결시 차량의 주요계통에 연결하지 마십시오.
(엔진 및 조향계통 퓨즈단 사용금지)
- 퓨즈박스 연결시 실내등, 오디오, 시거잭, 쉐루프, 트렁크, 전동외자 등 차량의 운행과 연계되지 않은 액세서리 퓨즈에 연결하시기 바랍니다.
- 직사광선과 물에 노출하지 마십시오.

구성품



제품 사양

항목	규격	비고
모델명	FinePower 250	
크기	135.0 x 175.0 x 32.0mm	
무게	965g	
정격 출력	8.6V~12.5V/1A (MAX 1.5A)	리튬인산철 9.6V/8A
배터리 충전 시간	약 70분	
동작 온도	0 ~ 60℃	80℃ 이상 고온 감지 시, 전원을 차단하여 배터리팩을 보호합니다.
인증	R-R-FDK-FinedriveA039	KS C 9990 (자동차 및 내연기관 구동기기류 등의 전자파 적합성 시험) 통과

*배터리의 사용 시간은 사용 환경에 따라 달라 질 수 있습니다.


지원 모델

- 전 모델 지원
단, 배터리 잔량 표시 기능은 자사 모델 'X3300' 이후 출시 모델 지원
(2022년 하반기 출시 이후 모델)



상세 지원 모델은 자사 홈페이지 참조 또는 고객센터 문의해 주시기 바랍니다.

구성 및 설치 방법

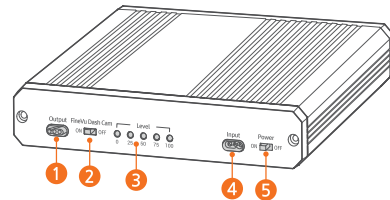


명칭	기능
1 Output (출력_블랙박스)	제품과 블랙박스를 연결하는 포트입니다.
2 FineVu Dash Cam (파인뷰 연동)	제품 배터리 잔량 등의 정보를 표시하는 ON/OFF 버튼입니다. *자사 제품이 아닌 블랙박스 연결 시, 해당 스위치는 OFF로 해주십시오. 타사 제품 연결 및 스위치 ON 시, 일부 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. *출력 케이블의 ACC 라인에 추가 액세서리를 연결 할 경우 해당 기능을 OFF하고 사용해주십시오. 추가 액세서리 연결 및 스위치 ON 시, 일부 기능이 동작하지 않을 수 있습니다. *연동 업데이트 주기는 5분 입니다.
3 Level (배터리 잔량)	제품의 배터리의 잔량을 0/25/50/75/100 퍼센트 LED를 통해 알려줍니다. *배터리 잔량 20% 미만 시, 블랙박스 저전력 모드로 전환 해당 기능은 '저전력 모드' 기능을 지원하는 블랙박스에 한하여 동작합니다. *충방전 학습에 의해 잔량 정확도가 높아지므로 초기 사용에는 정보가 다소 부정확할 수 있습니다.
4 Input (입력_1_CAR)	퓨즈박스 또는 시거잭 전원을 연결하는 포트입니다. *멀티 퓨즈박스 케이블을 이용하여 차량에 맞는 퓨즈를 연결해주십시오. *시거잭 케이블 및 테슬라 Y형 케이블 별도 구매
5 Power (전원)	제품의 전원을 ON/OFF 할 수 있습니다. *보조배터리를 사용하지 않을 경우, 파인뷰 연동과 전원을 모두 OFF로 설정해주십시오. 파인뷰 연동 ON 및 전원 OFF 시, 블랙박스가 정상 동작하지 않을 수 있습니다. *보조배터리 전원 OFF 후 사용 시, 주차모드를 사용할 수 없습니다.




과도하게 힘을 주어 케이블을 연결 할 경우 케이블이 손상될 수 있어 각 단자 확인 후 연결해 주시기 바랍니다.

퓨즈박스

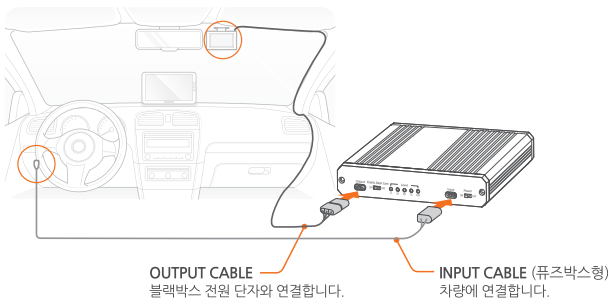

시거잭

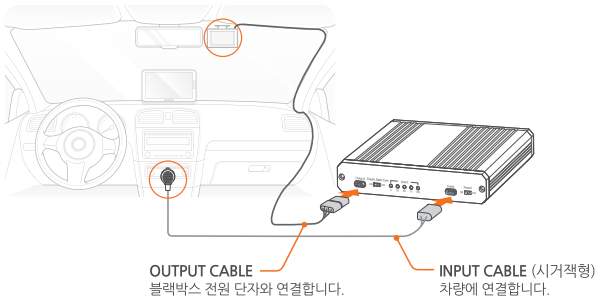

차량 종류 / 장착위치에 따라 설치 방법은 달라질 수 있습니다.